

SHARP®

留守番電話機
ディ・エイ・ワイ
形名 **DA-Y400**

取扱説明書

保証書付



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

cd ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

ページ

もくじ

2

安全上のご注意

4

お使いになる前に

7

準 備

10

電話をかける・受ける

15

音の設定

21

留守番電話

24

電話帳

35

呼出音を自分で作る

45

便利な機能

53

ISDN回線・ADSL・
PBX(構内交換機)につなぐ

65

ナンバー・ディスプレイ

67

キャッチホン

87

キャッチホン・ディスプレイ

88

困ったとき

93

ご参考に

98

さくいん

109

技術基準適合品

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために 4

お使いになる前に

こんなことができます
 / 本体と付属品を確かめましょう 7
 各部のなまえとはたらき 8

準 備

電話回線に接続する前に 10
 準備をしましょう 11
 時刻を合わせるには 14

電話をかける・受ける

知っておいていただきたいこと 15
 電話をかけるには 16
 電話を受けるには 17
 電話をかけ直すには 18
 通話中にお待たせするには (保留) 20

音の設定

呼出音・受話音・スピーカーの音量を
 変えるには 21
 呼出音 (音色) を変えるには 22
 保留メロディの曲を変えるには 23

留守番電話

留守番電話でできること 24
 留守設定をするには 25
 留守録音された、用件を聞くには 26
 留守録音された、用件を消すには 28
 呼出音の回数を変えるには 29
 自分の声で応答メッセージを作るには .. 30
 おまかせ留守録音を設定するには 32
 応答専用の留守設定をするには 33
 応答メッセージのあとの
 無音時間を変えるには 34

電話帳

電話帳に登録するには 35
 おしゃべり電話帳を使うには 41
 おしゃべり電話帳の
 名前の聞こえ方を変更するには 43
 ホットラインダイヤルを使うには 44

呼出音を自分で作る

呼出音を自分で作るには
 (着メロ作曲機能) 45

便利な機能

通話内容を録音するには
 (通話録音) 53
 用件が録音されたあと、
 外出先にお知らせするには (転送) ... 54
 外出先から留守番電話の用件を聞くには
 (リモート操作) 60
 外出先から用件録音の有無を
 確かめるには 62
 ダイヤル回線でトーン信号を送るには ... 63
 LCD のコントラストを変えるには 64

ISDN回線・ADSL・PBX (構内交換機) につなぐ

ISDN 回線のターミナルアダプターや
 ADSL のスプリッタに接続して使うには ... 65
 PBX (構内交換機) やホームテレホン
 の内線電話機として使うには 66

ナンバー・ディスプレイ

「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて	67
「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するとこんなことができます	68
サービスに契約するには	70
電話番号などの表示について	71
名前呼び出しを受けるには (誰からコール)	72
特定番号の電話をお断りするには (特定番号お断り)	74
番号を通知しない電話をお断りするには (非通知お断り)	77
公衆電話や表示圏外からの電話をお断りするには (公衆電話 / 表示圏外お断り)	78
ナンバー留守録を使うには	80
着信記録を確認するには	82
着信記録を電話帳に登録するには	83
着信記録の内容を消すには	84
留守録音された相手の方に かけ直すには	85
着信の種類に合わせて呼出音を変えるには (着信鳴り分け)	86

キャッチホン

「キャッチホン」サービスを利用するには	87
---------------------------	----

「ナンバー・ディスプレイ」サービス、「キャッチホン」サービスや「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを使われるときは、サービスの申し込みが必要です。(有料) 70、87、89 ページをごらんください。

キャッチホン・ディスプレイ

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて	88
サービスに契約するには / 利用の設定をするには	89
キャッチホン・ディスプレイの 電話番号表示について	90
「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには	91
キャッチホンで誰からコールを使うには (キャッチホン誰からコール)	92

困ったとき

こんなときは	93
停電になったとき	96
操作ができなくなったとき	97

ご参考に

壁に掛けて使うとき	98
仕様 / 別売品	99
電話機を移動するとき / お手入れするとき	100
機能メニューリスト	101
初期設定の状態について	102
保証とアフターサービス (よくお読みください)	104
お客様ご相談窓口	105
リモート操作カード	107

さくいん

さくいん	109
------------	-----



この電話機にはⓈ(Cマーク)を表示してあります。これは通信機械工業会で定めた通話品質の標準規格に適合していることを示すものです。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は

してはいけない
ことを表しています。



や



記号は

しなければならない
ことを表しています。



記号は


気をつける必要がある
ことを表しています。



警告

指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧 (AC 100V) 以外の電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

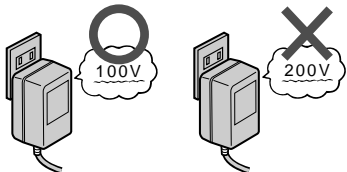


付属以外のACアダプターは使用しない




付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因となります。

ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしない。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っぱったりしない。コードが破損し、火災・感電の原因となります。

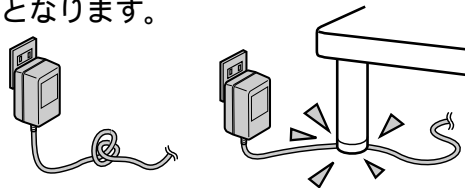

タコ足配線はしない。発熱により、火災の原因となります。



コードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



警告

雷が鳴りだしたら



安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いておいてください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。

内部に物や水などを入れない



この電話機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしない。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない。火災・感電の原因となります。



万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

キャビネットは絶対に開けない



この電話機のキャビネットは、開けない。感電やけがの原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。




この電話機を改造しない。火災・感電の原因となります。

水などの入った容器を近くに置かない



この電話機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

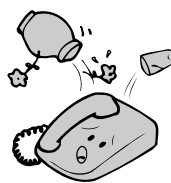

異常が起きたら



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、販売店に修理をご依頼ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

持ち運びのとき



この電話機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない。けがや故障の原因となります。万一、この電話機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

外国では使用しない




この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用しないでください。火災・感電の原因となります。
(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

⚠ 注意


ACアダプターの取り扱いについて




ACアダプターを抜くときは、コードを引っばらない。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

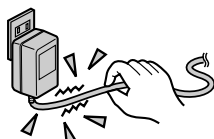

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない。感電の原因となることがあります。

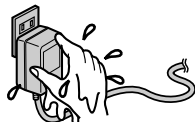

コードを熱器具に近づけない。コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。

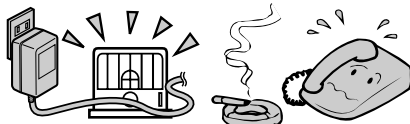

コンセントへの差し込みがゆるくぐらついたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

風通しの悪い場所では使用しない



ACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

お手入れのときは



安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となることがあります。

長期間ご使用にならないとき




安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

置き場所について



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

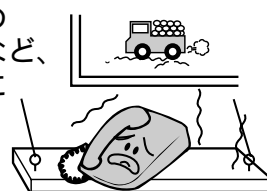

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない。火災・事故の原因となることがあります。



ホコリの多い所では使わない。放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。



冷気が直接吹きつける所へは置かない。露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。



直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近くには置かない。キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。



極端に寒い場所に置かない。故障や事故の原因となることがあります。



火気の近くに置かない。故障や事故の原因となることがあります。



壁に取り付けるための部材(ネジ)は、必ず推奨のものを使ってください。ネジが短いなど強度が足りないと落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、裏表紙に記載のお客様ご相談窓口までご連絡ください。お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

こんなことができます / 本体と付属品を確かめましょう

「デカ文字電話帳」

相手の方の名前や電話番号を大きな文字で液晶画面に表示します。

最大100人分の名前と電話番号が登録できます。

(☎ 35 ページ)

画面を見やすい角度に調整できるチルトアップ方式を採用しています。

「3和音着メロ作曲機能」

自分の好きな曲を登録しておけば、呼出音として使うことができます。

(☎ 45 ページ)

「特大受話音量 & 特大呼出音」

受話口から聞こえる相手の方の声を“特大”にすることができます。

また、電話がかかってきたときの呼出音を“特大”にすることもできます。

(☎ 21 ページ)

「読上げボイスダイヤル」

電話をかけるとき、ダイヤルボタンを押すと押したボタンを声でお知らせします。

(☎ 16 ページ)

ナンバー・ディスプレイ対応 キャッチホン・ディスプレイ対応

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。

(☎ 71 ページ)

また、NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、キャッチホンで割り込んできた相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(☎ 90 ページ)


「ネームデータ音声変換技術採用」

名前(文字)のデータを音声に変換し、文字と文字のつながりを微調整したり、アクセントを付けるなどして自然に発声させる、当社独自のデータ処理技術を採用しています。

電話帳の名前データを音声に変えて発声します。

本 体

電話機
× 1

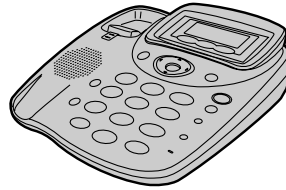


受話器
× 1



付 属 品

電話機コード
× 1



受話器コード
× 1



AC アダプター (EP-V80)
× 1 ()



ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。

基本操作ガイド
取扱説明書

ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。

ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。


くわしくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

お
使
い
に
な
る
前
に

各部のなまえとはたらき

[表 面]

お
使
い
に
な
る
前
に

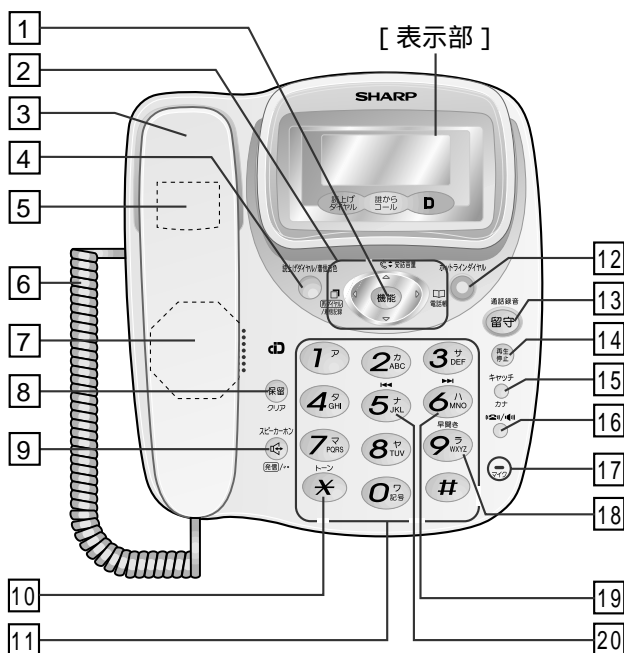


- 1 機能ボタン
設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。
待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。
- 2 マルチファンクションキー
左・右・上・下の4方向に押します。
待受画面で「または」を押すと、再ダイヤル／着信記録の確認や電話帳の検索／登録ができます。
通話中に「または」を押すと、受話音量を変えることができます。
機能メニュー画面で「または」を押すと、項目選択になります。
- 3 受話器
- 4 読上げ(ボイス)ダイヤル／着信音色ボタン
読上げボイスダイヤルの解除／設定や呼出音を変えるときに押します。
(☎ 17、22 ページ)
- 5 フックスイッチ
- 6 受話器コード
- 7 スピーカー
手ばなれ通話(スピーカーホン)や留守録音の再生などがここから聞こえます。
- 8 保留／クリアボタン
相手の方を保留メロディでお待たせするとき、文字入力時の文字やメロディ入力時の音を消去するときに押します。
(☎ 20、39 ページ)

- 9 スピーカーホン／発信／
(だく点、半だく点)ボタン
受話器を置いたまま電話をかけたり受けたりするときや文字入力時にだく点・半だく点を入力するときに押します。
(☎ 16、38 ページ)
- 10 トーン信号切替ボタン
ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。
(☎ 63 ページ)
- 11 ダイヤルボタン
電話番号をダイヤルするとき、文字や音を入力するときに押します。
- 12 ホットラインダイヤルボタン
よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。(1件)
(☎ 44 ページ)
- 13 留守／通話録音ボタン
留守設定や用件を再生するとき、通話を録音したいときに押します。
(☎ 25、53 ページ)
- 14 再生／停止ボタン
用件の再生や停止をするときに押します。
(☎ 26 ページ)
設定操作を終了するときや中止するときにも押します。
- 15 キャッチ／カナボタン
キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。
(☎ 36、87、91 ページ)
- 16 音量ボタン
呼出音やスピーカーから聞こえる音量を変えるときに押します。
(☎ 21 ページ)
- 17 マイク
相手の方とお話するときに使います。
(☎ 16 ページ)
- 18 早聞きボタン
用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。(☎ 27 ページ)
- 19 送りボタン
用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します。(☎ 27 ページ)
- 20 戻しボタン
用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。
(☎ 27 ページ)

(☎ ページ)は、本文中で説明している主なページです。

[表示部]

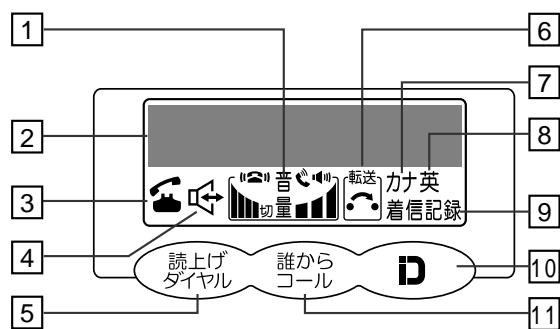


- 1 音量表示
呼出音・受話音・スピーカー音の大きさを表示。
(☎ 21 ページ)
- 2 ディスプレイ
電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間・
用件の件数などを表示。
(☎ 16 ページ)
- 3 オフフック表示
通話中などに表示。
(☎ 16 ページ)
- 4 スピーカーホン表示
手ばなれ通話をしているときに表示。
(☎ 16 ページ)
- 5 読上げ(ボイス)ダイヤルランプ
読上げボイスダイヤルが設定されているとき
に点灯。
(☎ 17 ページ)
- 6 転送表示
留守番電話に用件が録音されたとき、登録先
へお知らせするように設定したときに表示。
(☎ 56 ページ)
- 7 カナ入力表示
カナ入力に切り替えると表示。
(☎ 36 ページ)
- 8 英字入力表示
英字入力に切り替えると表示。
(☎ 36 ページ)
- 9 着信記録
着信記録を確認するときに表示。
(☎ 82 ページ)
- 10 ナンバー・ディスプレイランプ
ナンバー・ディスプレイが利用設定されてい
るときに点灯。
(☎ 70 ページ)
- 11 誰からコールランプ
誰からコールを設定したときに点灯。
(☎ 73、92 ページ)

表示のしかた

待受画面

受話器を置いた状態




通話中画面



機能メニュー画面


機能ボタンを押したときの状態

☎ または ☎ を押して、メニューを選びます。

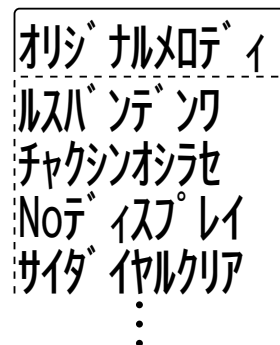


お
使
い
に
な
る
前
に

[背 面]

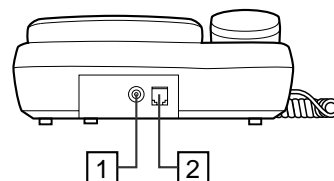

- 1 AC アダプター接続端子
AC アダプターをつなぎます。
(☎ 11 ページ)
- 2 電話機コード接続端子
電話機コードをつなぎます。
(☎ 12 ページ)

[側 面]

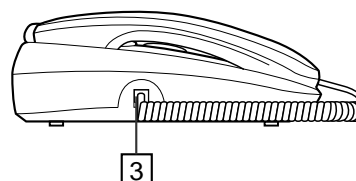

- 3 受話器コード接続端子
受話器コードをつなぎます。
(☎ 11 ページ)

電話回線に接続する前に

準備

電話回線を確かめましょう


モジュラー式のお宅

そのまま使えます。



3ピンプラグ式のお宅

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお求めください。

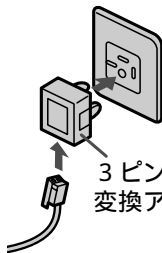


3ピンプラグ
変換アダプター

直結配線方式のお宅

もよりのNTTにご相談ください。




または



ADSL をご利用の場合は

ADSL をご利用になる場合は、スプリッターが必要です。

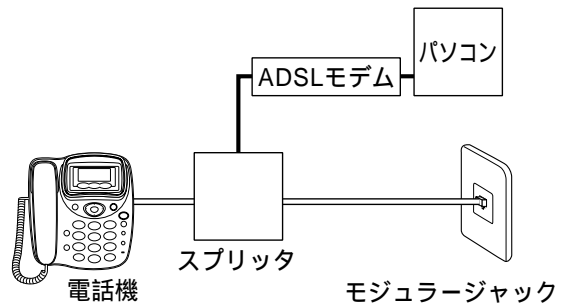


接続される環境により、電話機の受話音量が大きくなりすぎることがあります。
このときは、65 ページの設定を変えると改善されることがあります。

ファクシミリにつなぐ場合は

必ずファクシミリの取扱説明書をごらんください。
ファクシミリの種類によっては、電話機の一部機能が使えなくなることがあります。
ナンバー・ディスプレイ対応のファクシミリにつなぐときは、電話機側のナンバー・ディスプレイ機能を働かないように設定してください。
誤動作の原因になります。

NTT の ISDN 回線をご利用の場合は

ISDN 回線にこの電話機を接続する場合は、ターミナルアダプター（TA）が必要です。
この電話機に付属の電話機コードを TA のアナログポートにつないでください。

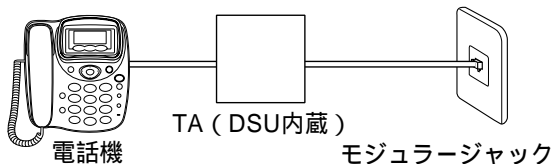

電話機側の回線種別をトーン（プッシュ回線）に合わせてください。

TAにつないで使うときに、声の大きさを変えたいときやハウリングが起こったときは、設定を変えてみてください。

（☎ 65 ページ）

次のサービスをご利用になるときは、それぞれのサービスに対応した TA が必要です。

- ・「ナンバー・ディスプレイ」サービス
- ・「キャッチホン・ディスプレイ」サービス

接続方法・設定などについては、TA に付属している取扱説明書をごらんください。

PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話として使う場合は

PBX やホームテレホンの種類によっては、おまかせ回線設定で回線種別を正しく選べないことがあります。

このときは、手動で回線種別を選んでください。

「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用されるときは、PBX やホームテレホンにつながないでください。

他の電話機と並列につなぐ場合は

留守番機能付電話機をつなぐ場合は、その電話機の留守番電話機能を解除してください。本機の留守番電話が正しく働かなくなります。
67 ページの「ナンバー・ディスプレイサービスを使うときのご注意」をごらんください。

準備をしましょう


1 受話器コードをつなぐ



受話器コードや電話機コードの接続とはずしかた


つなぐとき

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

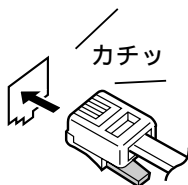


はずすとき


レバーを矢印方向に押しながら抜いてください。

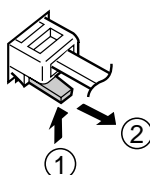

2 ACアダプターをつなぐ

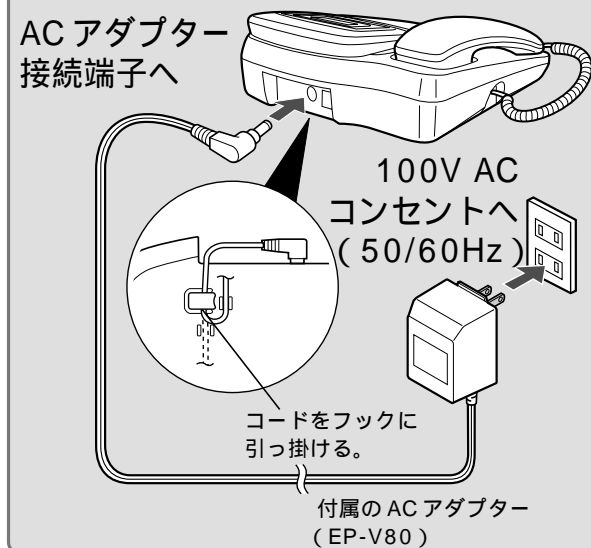


ACアダプターをつなぐと...

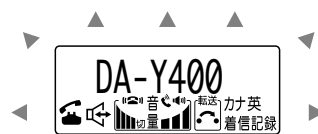

「ピッ」という音が鳴り、液晶画面がデモ表示になります。

この電話機の特長が紹介され、途中でメロディが鳴ります。

この音の大きさは、で変更することができます。「呼出音・受話音・スピーカーの音量を変えるには」をご覧ください。(P.21 ページ)
デモ表示とメロディは、電話機コードを接続し、回線種別の設定が終わると、止まります。

⚠ ご注意

ACアダプターは、はずさないでください

ACアダプターがはずれていると、登録操作や留守番電話などが使用でなくなります。

ただし、受話器を持って電話をかけたり、受けたりすることはできます。


(電話回線の状態によっては、使用できない場合があります。)

📢 お知らせ

ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにつながないでください。混信や誤動作の原因となります。

ACアダプターや電話機の底面、表示部の下は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。

3 電話機コードをつなぐ

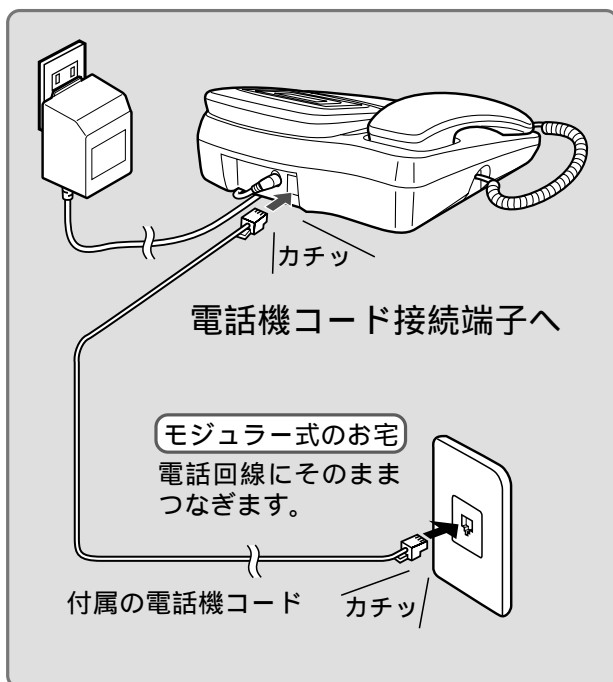

電話機コードをつなぐと...

回線種別を自動的に選択します。
(おまかせ回線設定)

約6～15秒たつと...

「ピー」と鳴って、デモ表示とメロディが止まります。

回線種別の設定が終わりました。

時刻の点滅は、電話機の時計を合わせるまで続きます。


0:00 00ヶ

電話がかけられることを確かめてください。
(☎ 16 ページ)

お知らせ

電話機コードをはずしても、ACアダプターをつないでいれば、登録した内容(回線種別など)は消えません。

4 表示部の角度を調節する

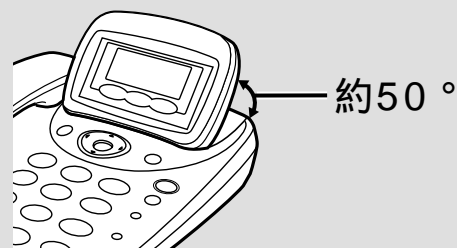

受話器を取る、または機能ボタンなどを押すと液晶画面の照明が点灯します。
見やすい角度に調整してください。

次のようなときは、回線種別が正しく選べないことがあります。

ファクシミリにつないだとき

PBX(構内交換機)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CSE)につないだとき

電話回線の事情(ターミナルアダプターやモデムにつないだ場合)などで、正しく設定できないとき

回線種別が10PPSの場合は、自動では設定できません。

このようなときは、手動で回線種別を設定してください。(☎ 13 ページ)

回線種別とは

NTTと契約されている電話回線の種別のことです。
トーン(プッシュ回線)/20PPS(ダイヤル回線)/10PPS(ダイヤル回線)の3種類があります。

回線種別(プッシュ回線またはダイヤル回線)が不明の場合は、116番またはもよりのNTTの支店にお問い合わせください。

電話回線の種別を変更されたとき（ダイヤル回線 プッシュ回線）

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。
このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。


電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

「ピー」と鳴るまで

9 ボタンを押し続ける。（約 2 秒）

おまかせ回線設定が働きます。

回線の設定が終わったら（約 6 ～ 15 秒後）、電話がかけられるか確かめてください。

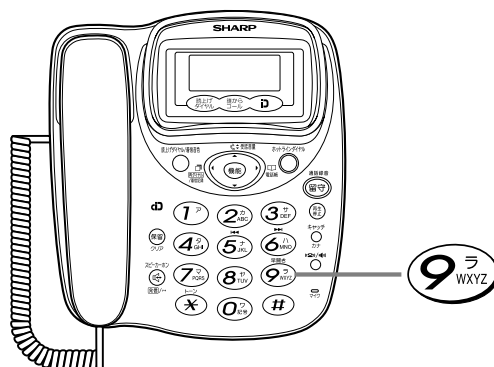

準
備

自分で回線種別を合わせるとき

PBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。
このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

1 **機能** を押したあと、

または で
“システムセッテイ”
を選ぶ。

システムセッテイ

2 **機能** を押す。

カセンシュバツ

3 **機能** を押したあと、

または で
回線種別を選ぶ。

トーン（プッシュ回線）
10PPS（ダイヤル回線）
ジドウ（おまかせ回線設定）
20PPS（ダイヤル回線）


トーン
10PPS
ジドウ
20PPS

4 **機能** を押す。

ピー

トーン ニマシタ

例：トーンにしたとき
このあと、待受画面に戻ります。

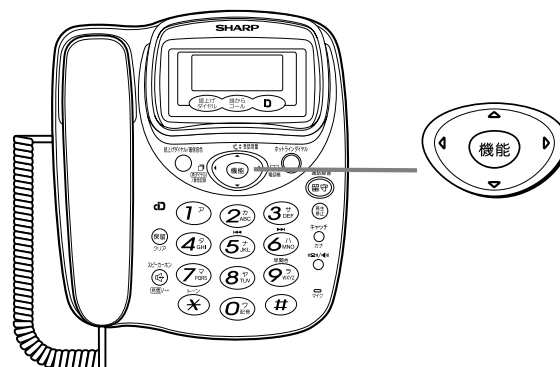

回線種別がわからないときは

① 操作3で“トーン”に設定します。

② 電話をかけます。

↓ かからない

↓ かかる

操作1からやり直し、
操作3で設定を変えてください。

そのまま使用できます。

③ 操作3で“20PPS”に設定します。

④ 電話をかけます。

↓ かからない

↓ かかる

操作1からやり直し、
操作3で設定を変えてください。

そのまま使用できます。

⑤ 操作3で“10PPS”に設定します。

⑥ 電話をかけます。

↓ かかる


そのまま使用できます。

電話がかけられることを確かめてください。

117（時報）にダイヤルしてみる。

117（時報）に電話をかけると、通話料金がかります。

時刻を合わせるには

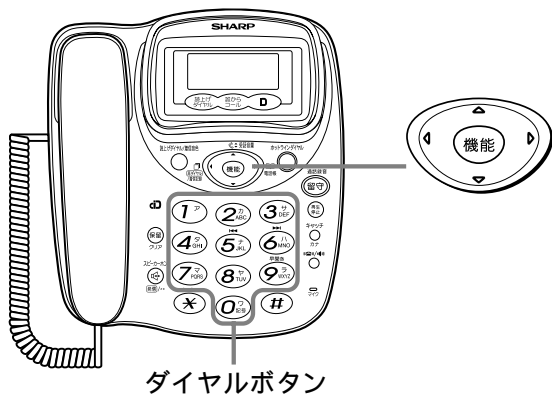

現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確かめることができます。

ACアダプターをつなぐと、「2002年1月1日 午前0時0分」で時計は止まっています。

準備

西暦・日付・時刻を合わせる

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
または で
“ニチジトウロク”
を選ぶ。



2 機能を押す。




3 年、月、日、時刻を
ダイヤルボタンで入力する。



年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。

[例]

2002年7月8日午後3時55分の場合



西暦 (2ケタ) 日付 (4ケタ) 時刻 (4ケタ)

1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

入力をまちがえたときは

修正する数字に または でカーソルを移動させ、入力し直します。

4 入力が終わったら...

機能を押す。



このあと、待受画面に戻り、時計が動き始めます。

「ピピピピ」と鳴ったときは、数字をまちがえています。

または で押しまちがえている数字にカーソルを移動させ、入力し直します。

お知らせ

時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)

操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。

そのときは、はじめからやり直してください。


西暦は1990年から2089年まで設定できます。

知っておいていただきたいこと

使用時のご注意

送話口やマイクをふさがないで！

こちらの声が相手の方に
聞こえにくくなります。

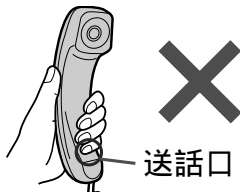

スピーカーの穴をふさがないで！

音が聞こえにくくなります。

電話をかけるときに

相手の方に電話番号を通知するかどうかは
NTT とのご契約になります。


くわしくは、NTT「116 番」にお問い合わせ
ください。

電話番号をダイヤルするときに、番号の前に
“186”(通知)または“184”(非通知)を付
けてダイヤルすることもできます。

通話が終わって電話を切られるときは

通話が終わって受話器を戻されるときは、相
手の方に「ブッ」音など不愉快な音が出ない
よう静かに置かれることをおすすめします。

電話をかけるには

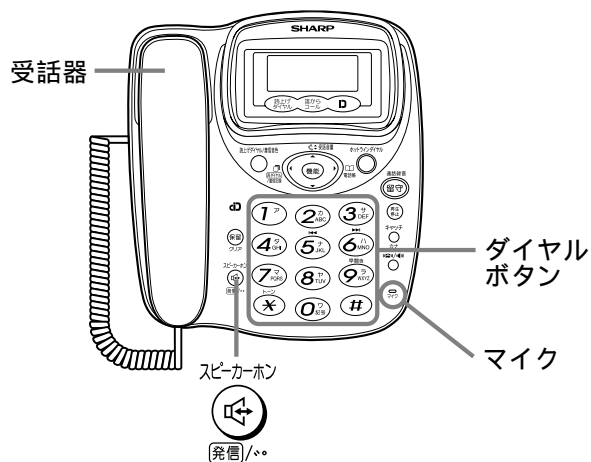

電話をかけるとき、ダイヤルボタンを押すと押したボタンを音声でお知らせします。(読上げボイスダイヤル)

受話器を置いたままかける (手ばなれ通話)

1 スピーカーホン

1



を押す。


発信/...



液晶画面にスピーカーホン表示 (🔊) が表示されます。

2

“ツー”という音が聞こえたら...
電話番号を押す。(ダイヤル中)



電話番号



通話時間

押したボタンをスピーカーから音声でお知らせします。

3

相手の方が電話にでたら...
マイクに向かってお話しください。
距離の目安は50cm ~ 2m位です。

4

通話が終わったら...
スピーカーホン



を押す。

発信/...

通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

お知らせ

手ばなれ通話しているときに、スピーカー音量を“大”にしていると、音が途切れることがありますが、故障ではありません。

受話器で通話しているときでも、スピーカーホン/発信ボタンを押すと、手ばなれで通話ができます。

(このあと受話器を戻しても、通話は切れません。)


通話時間の表示は、だいたい目安です。

読上げボイスダイヤルの発声中に次のダイヤルボタンを押すと、発声中の声を止め、次に押された番号を発声します。このため、早くボタンを押すと音声途切れします。音声を確認してから次のボタンを押すことをおすすめします。

用件全消去 (P.28 ページ) をしたあとすぐに電話をかけるときは、発声しないことがあります。通話録音中は発声しません。

受話器を取ってかける

1 受話器を取る。

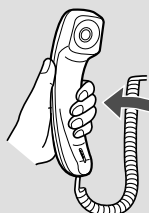

2 “ツー”という音が聞こえたら... 電話番号を押す。(ダイヤル中)




電話番号



通話時間

押したボタンをスピーカーから音声でお知らせします。


3 通話が終わったら... 受話器を戻す。

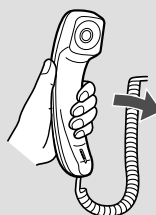

通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

電話を受けるには

電話がかかってくると...
液晶画面が点灯して、呼出音が鳴ります。

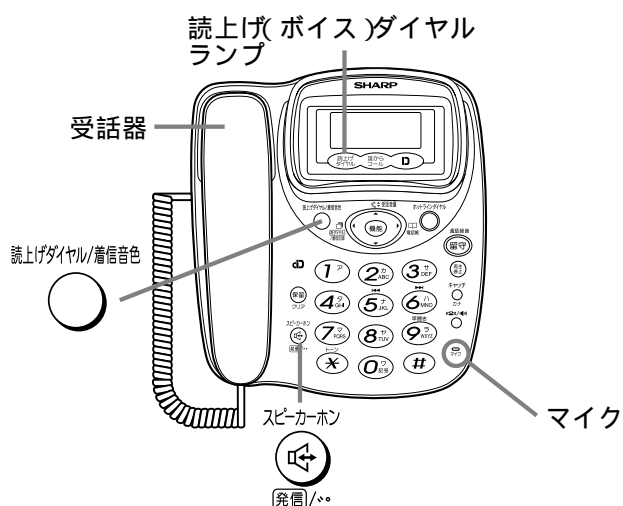

読上げボイスダイヤルを解除する

ダイヤルボタンを押したときの音声を発声しないようにすることができます。

はじめは、設定されています。

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 受話器を取る、または

スピーカーホン



2

読上げダイヤル/着信音色



読上げ(ボイス)ダイヤルランプが消灯します。
読上げボイスダイヤルが解除されます。

再び設定するには

操作 1 ~ 2 を行います。

読上げ(ボイス)ダイヤルランプが点灯します。

お知らせ


保留中は、読上げボイスダイヤルの解除/設定ができません。

受話器を取って受ける

1 呼出音が鳴ったら... 受話器を取る。



(((チャクシ)))

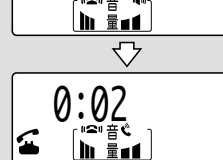

相手の方とお話できます。

2 通話が終わったら... 受話器を戻す。



通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

受話器を置いたまま受ける


(手ばなれ通話)

1 呼出音が鳴ったら...

スピーカーホン



(((チャクシ)))

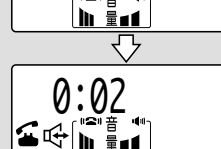

液晶画面にスピーカーホン表示(🔊)が表示されます。

2 相手の方とお話するには... マイクに向かってお話しください。 距離の目安は 50cm ~ 2m 位です。

3 通話が終わったら...

スピーカーホン



通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。


ID ナンバー・ディスプレイの契約をすると...

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます。

(📞 71 ページ)

電話をかける・受ける

電話をかけ直すには

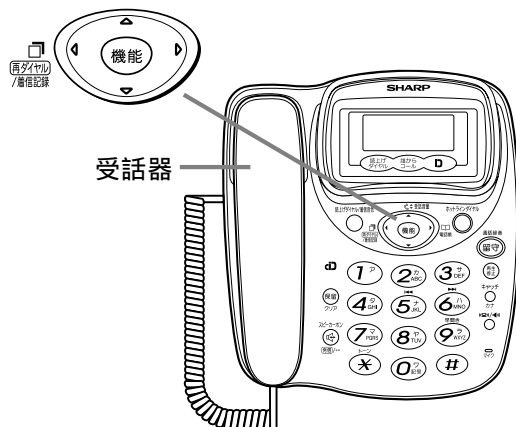

もう一度電話番号を押さなくても、直前にかけたものから新しい順に、最大 10 件までの電話番号を記憶しています。
この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。(再ダイヤル)

10 件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。

電話をかける・受ける

かけ直す

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1



を押す。

アカイ 伊吹



直前にかけた電話番号または相手の方の名前を表示します。

電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。

このとき、機能を押すと、電話番号を確認することができます。

電話番号が表示されているとき、機能を押すと、電話をかけた日時を確認することができます。

この電話番号にかけるとき

操作 3 へ進みます。

2

電話番号を選ぶ。

一番新しい電話番号

アカイ 伊吹



0312345678




マツカ ユキト

一番古い電話番号

3

番号を選んだら...

受話器を取る。

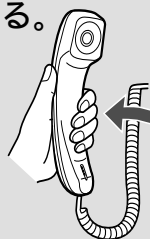

選んだ電話番号にダイヤルされます。

電話番号を電話帳に登録したいとき

「かけ直す」操作 1 ~ 2 を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で...

機能

を押す。

デンチョウウ



機能

を押す。

ナミ?




カナ

このあと、35 ページの「おしゃべり電話帳に登録する」の操作 2 ~ 5 を行います。

お知らせ




再ダイヤルできる電話番号は、最大 32 ケタまでです。

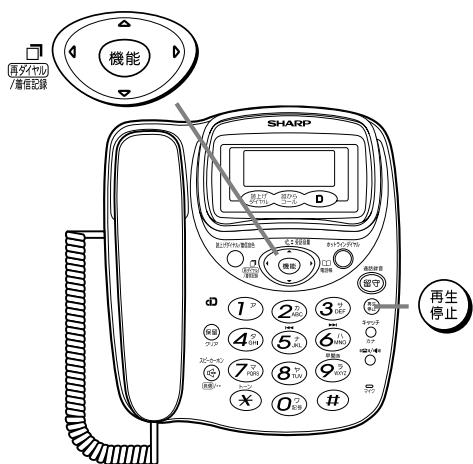再ダイヤルの記憶を消したいときは、19 ページをごらんください。



かけた電話番号を他人に知られたくないときは、消去することができます。

再ダイヤルの記憶を1件のみ消す




- 1 消したい電話番号を選ぶ。
18ページの「かけ直す」の操作1～2を行う。
- 2 機能を押したあと、
または で
“ショウキヨ”
を選ぶ。 
- 3 機能を押す。 
- 4 機能を押す。 ピー 
このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去を止めるには

再生 停止を押します。

再ダイヤルの記憶をすべて消す

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“サイダイヤルクリア”
を選ぶ。 
- 2 機能を押す。 
- 3 機能を押す。 ピー 
このあと、待受画面に戻ります。


途中で消去を止めるには

再生 停止を押します。

電話をかける・受ける

通話中にお待たせするには (保留)

通話中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流すことができます。

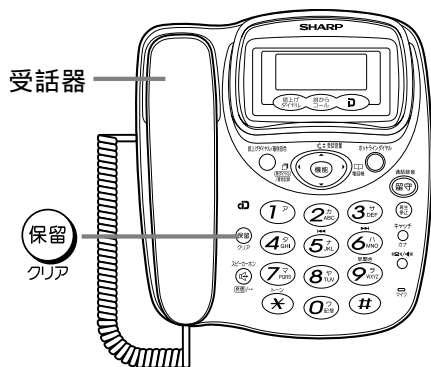

電話をかける・受ける

保留する

1 通話中に...

保留を押す。

クリア

保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。

受話器を戻しても、電話は切れません。

2 再び、お話しするには...

保留を押す。


クリア

操作1で受話器を戻したときは、受話器を取り上げます。スピーカーホン / 発信ボタンを押して、手ばなれ通話することはできません。

お知らせ

保留中に保留メロディを変更することができます。
(23 ページ)


呼出音・受話音・スピーカーの音量を変えるには

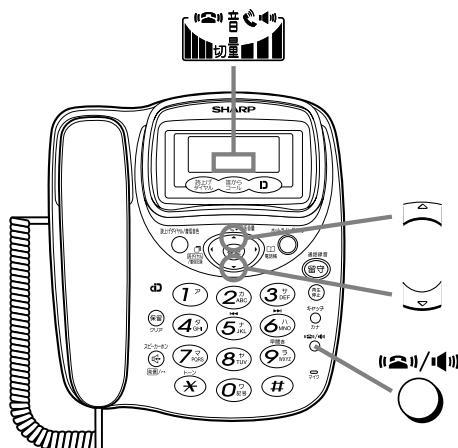

呼出音量を変える

はじめは、「大」になっています。

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

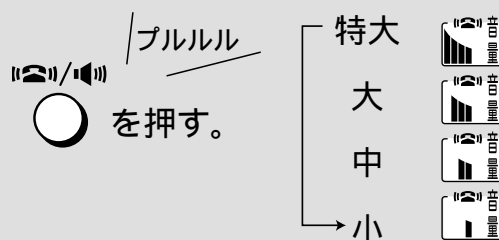


押すたびに変わります。

受話音量を変える

はじめは、「標準」になっています。

通話中に...

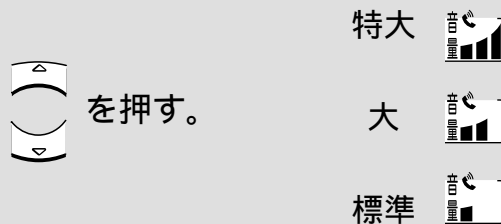


音
の
設
定


呼出音を鳴らさないようにする

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで、押し続ける。
(約2秒)




液晶画面に「切」が表示されます。

再び、呼出音を鳴らすには、を押します。
(音量「小」で呼出音が聞こえます。)

スピーカー音量を変える

はじめは、「標準」になっています。

手ばなれ通話や留守録音の再生中など、
スピーカーから音が聞こえているときに...

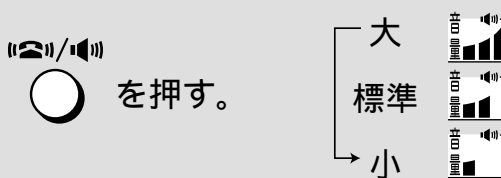

押すたびに変わります。

お知らせ

呼出音を「切」にした状態で留守設定をすると、
呼出音やスピーカーから流れる音を出さないで
留守録音することができます。
(サイレントモード)


手ばなれ通話しているときに、スピーカー音量
を「大」にしていると、音が途切れることがあ
りますが、故障ではありません。
受話音量を「特大」にしていると、音が歪む
場合があります。このときは、音量を下げてく
ださい。

呼出音（音色）を変えるには



電話がかかってきたときの呼出音（音色）を変えることができます。

呼出音は、最大 12 種類の中から選ぶことができます。

- ・ 固定メロディ...9 種類
- ・ 着メロ作曲機能を利用して作ったオリジナルメロディ...3 種類（ 46 ~ 47 ページ）

呼出音を変える

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

読上げダイヤル/着信音色



を押す。

現在設定されている呼出音が鳴ります。
読上げダイヤル/着信音色ボタンを押すたびに、呼出音の種類が切り替わって鳴ります。

呼出音の種類

ブルルルブルルル
ポロロポロロ
ショートメロディ
ショートメロディ
ショートメロディ
展覧会の絵
エリーゼのために
のばら
春


() オリジナルメロディ
オリジナルメロディ
オリジナルメロディ

() 着メロ作曲機能を利用して、曲を 3 曲まで
作ることができます。
工場出荷時、オリジナルメロディは登録
されています。

お知らせ

「誰からコール」を使うときは、呼出音（ブルルル）と「誰からコール」の発声をします。

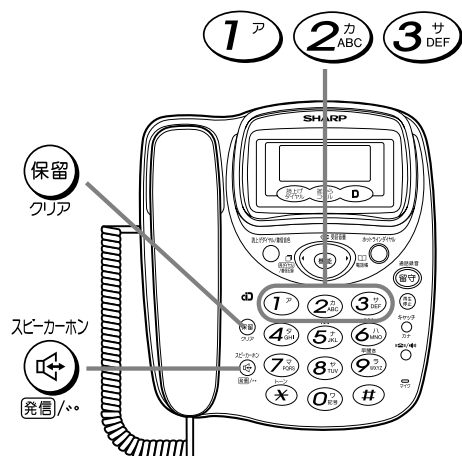

保留メロディの曲を変えるには



3 曲の中から好きな曲を選ぶことができます。


はじめは、「峠の我が家」になっています。

曲を変える

1 スピーカーホン
 を押したあと、 を押す。
 発信/ハ

2 保留メロディが流れている間に...
 お好きな曲の番号 (1 ~ 3) を押す。



3 曲を選んだら...
 を押したあと、 を押す。
 クリア 発信/ハ

保留中に保留メロディを変更するには

保留中に...

お好きな曲の番号 (1 ~ 3) を押します。


保留メロディが変わります。

音
の
設
定

保留メロディの曲名

ボタン	曲 名
1	峠の我が家
2	メヌエット (パッハ)
3	森のくまさん

留守番電話でできること

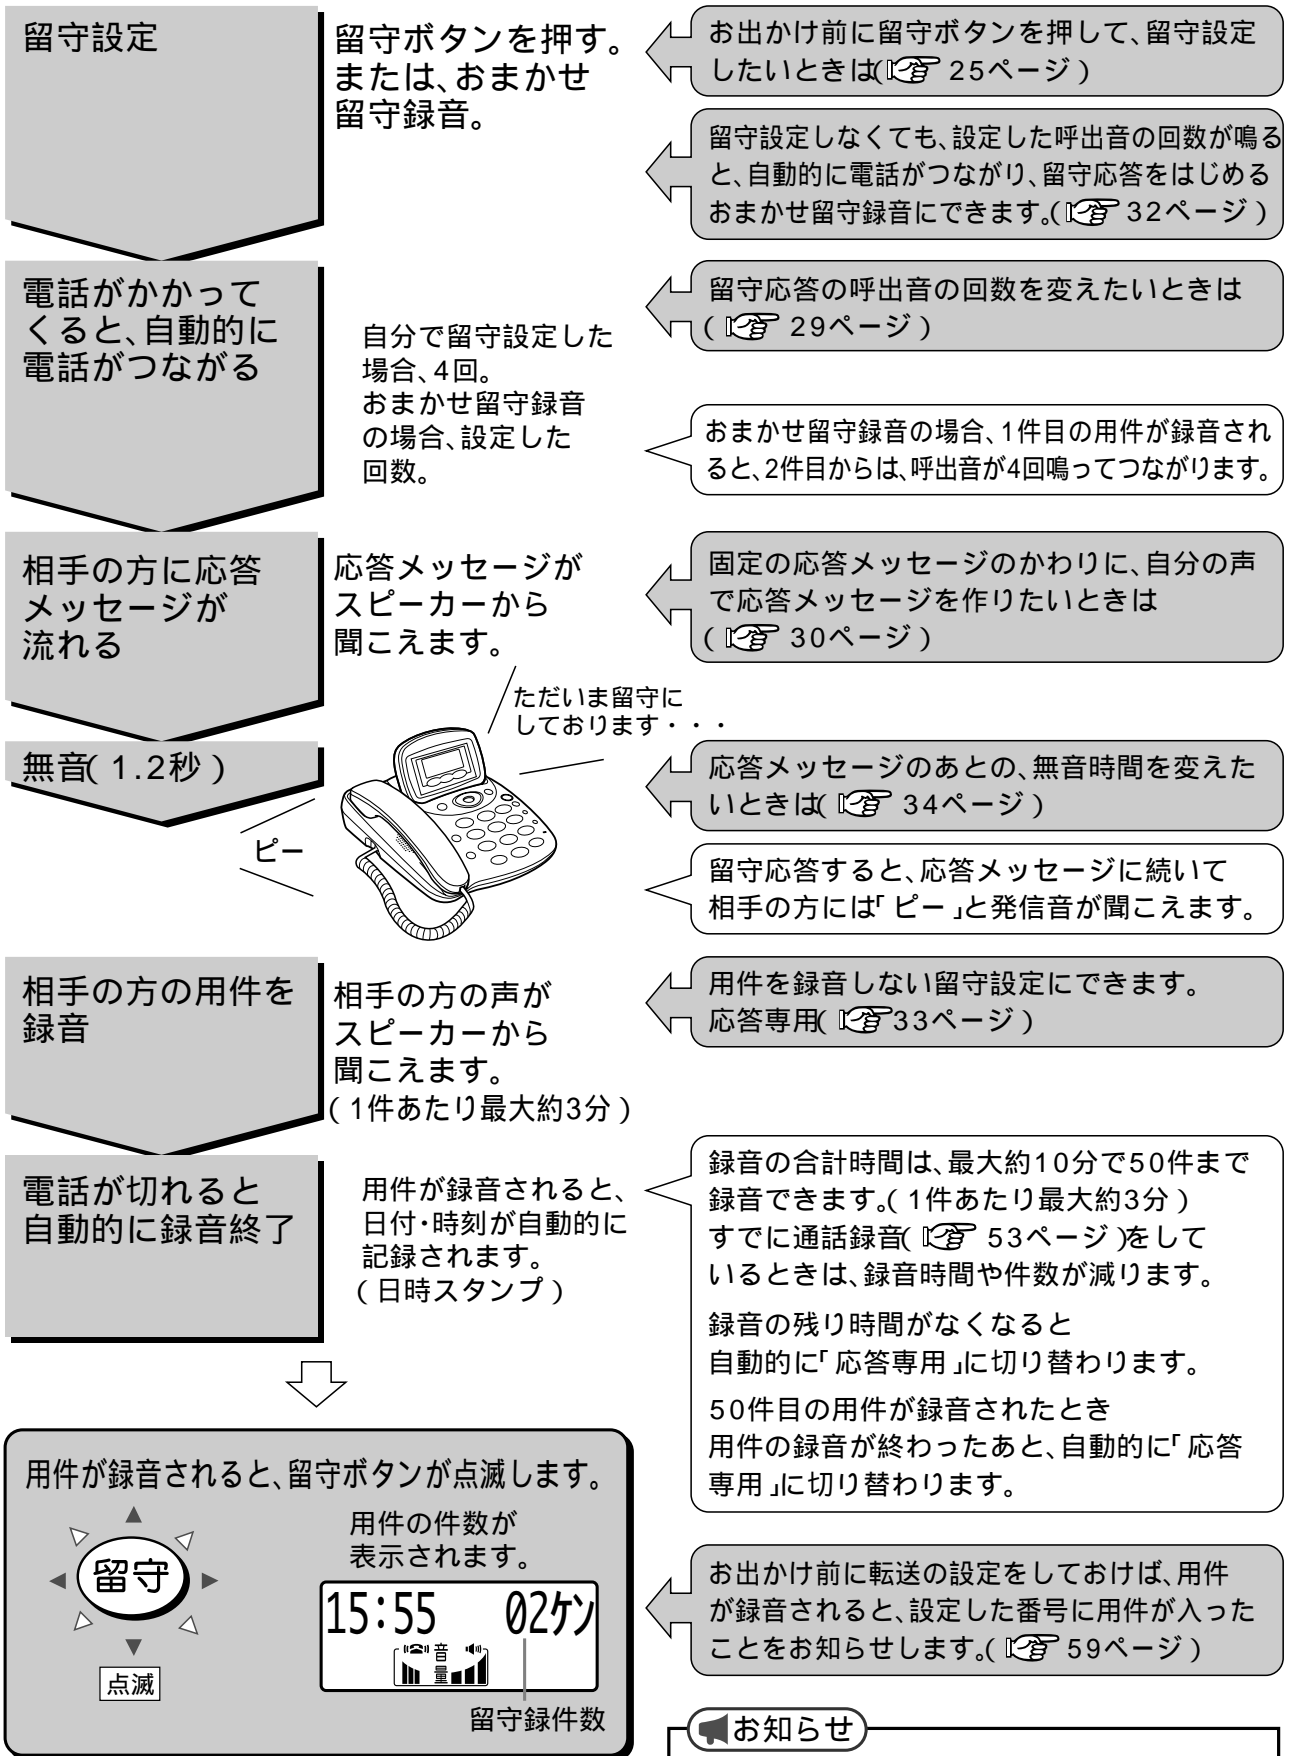


お知らせ

この電話機をファクシミリやPBX（構内交換機）ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになると、設定した回数より早くつながったり、遅くつながったりすることがあります。また、相手の方が電話を切っても、約3分間録音が止まらないことがあります。

留守設定をするには

お出かけ前に、留守ボタンを押して留守設定にします。

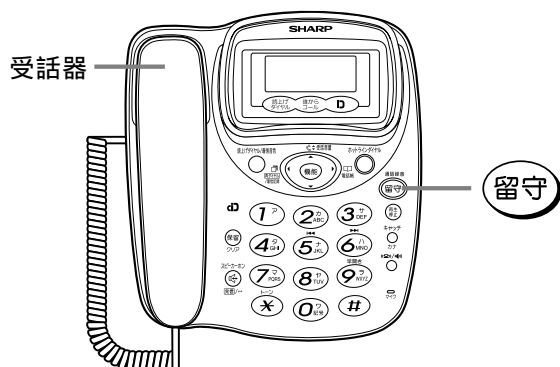

留守録音に設定する

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

留守を押す。



「ただいま留守にしております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」が流れ、設定されます。

留守ボタンを押して、「ピピピピ」と鳴ったときは

留守設定ができません。

録音できる残り時間がないとき。

録音件数が50件録音されているとき。

このようなときは、不要な用件を消去してください。

(☎ 28 ページ)

お知らせ

留守設定したとき応答メッセージが流れますが、メッセージのあとの「ピー」という発信音はこの電話機のスピーカーからは聞こえません。電話帳の内容など待受画面以外が表示されているときは、留守録音に設定することはできません。再生/停止ボタンを押したあと、もう一度設定を行ってください。

留守設定をし忘れても自動的に電話がつながるおまかせ留守録音にすることもできます。

(☎ 32 ページ)

応答専用の留守設定にすることもできます。

(☎ 33 ページ)

留守設定中に電話にできるには

在宅中に相手の方の声を確かめてから、電話にすることができます。いたずら防止や、居留守を使いたいときなどに便利です。

(お声拝聴機能)



相手の方の声が聞こえているときに...

受話器を取ると、お話しできます。

受話器を取ると、留守録音が止まります。

留守録音された、**用件を聞くには**

留守ボタンが点滅していれば、用件が録音されています。

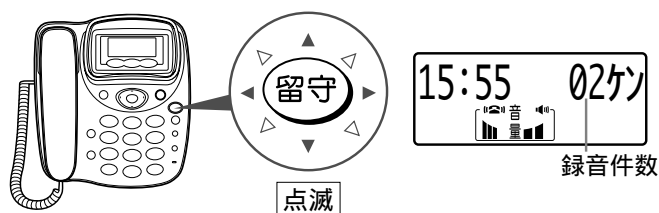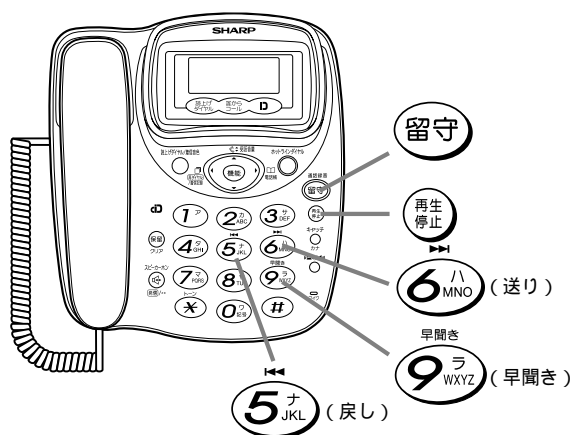

帰宅して用件を聞くととき

留守設定状態で...

(例) 再生中の用件番号

留守を押す。



新しく録音された用件の件数(「件です」)が流れ、再生がはじまります。

留守設定は解除されます。

(留守ボタンが消灯します。)

前の用件が残っている状態で新たに録音されたときは、新しく録音された件数を知らせたあと、新しい用件のみ続けて再生します。

1件目から聞くととき

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

再生停止を押す。

留守ボタンが点滅しているときに再生/停止ボタンを押しても、用件は再生されません。(そのまま留守ボタンの点滅は止まりません。)

再生中に電話がかかってきたら

呼出音が鳴ると、再生は自動的に止まります。そのまま電話にでると、お話しすることができます。

用件の再生について

1件ごとに次の内容が聞こえます。

相手の方のメッセージ

例)「 です。電話をかけてください。」

録音日付・時刻

例)「 月 日

午前(または午後) 時 分です。ピッ」
(時計を合わせておかないと、
「1月1日午前0時0分です」と聞こえます。)

次のメッセージへ

すべての用件の再生が終われば
「再生が終わりました」が流れ、
自動的に止まります。

お知らせ


一度聞いた不要な用件は消去してください。
(28 ページ)

消去しないでそのままにしておくと、前の用件の最後に続けて録音され、録音残り時間が少なくなります。


一度聞いた内容を聞き直したり、次の内容を聞いたり、早聞きをするときは、27 ページをご覧ください。

用件の再生中にできる操作


次の用件を聞くとき

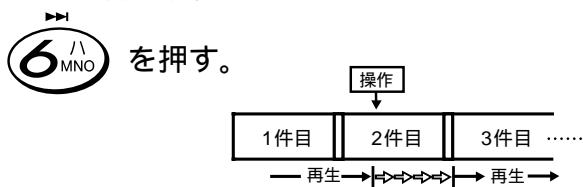


再生中の用件を聞き直すとき

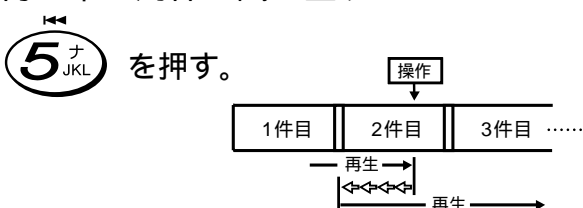

1件前の用件を聞くとき

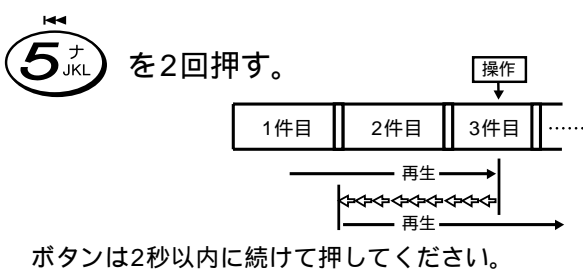

早聞き再生するとき

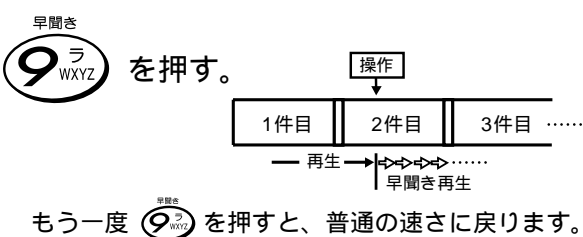


再生を途中で止めるとき



お知らせ

早聞き再生は用件のみで、名前や電話番号、日付・時刻の速さは変わりません。
名前や電話番号、日付・時刻を再生しているときに 9^ラ_{WXYZ} (早聞きボタン) を押しても、早聞きで再生することはできません。

留守録音された、**用件を消すには**

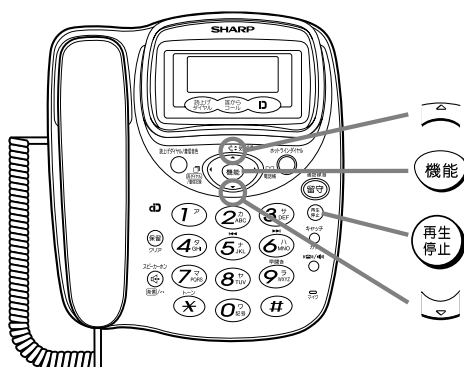

不要になった用件や通話録音(☎53ページ)の内容を1件ずつ、またはまとめて消去することができます。

消去は、すべての用件や通話録音の内容を聞き終わってから行うことをおすすめします。

不要な用件だけを消す

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 消去したい用件を再生する。
(☎26ページ)

再生停止を押す。

- 2 消去したい用件の再生中に...

機能を押す。



再生が一時停止します。

- 3 10秒以内に...

機能を押す。



再生中の用件が消去されます。

このあと、10秒以内に**再生停止**を押すと、消去した用件の次の用件が再生されます。
10秒以内に操作しなかったときは、待受画面に戻ります。

消去の操作を取り消すには

上記の操作2で“ショウキョ?”が表示されているときに、**再生停止**を押します。

用件の再生に戻ります。

すべての用件を消す

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 **機能**を押したあと、
☎ または ☎ で
“ルスバンデンワ”
を選ぶ。



- 2 **機能**を押す。



- 3 **機能**を押す。



- 4 **機能**を押す。



このあと、待受画面に戻ります。


途中で消去を止めるには

再生停止を押します。

お知らせ

留守録音のメッセージが変わった場合は録音の残り時間がないとき、または件数が50件になっていませんか。
「応答専用」にいませんか。
(☎33ページ)

呼出音の回数を変えるには

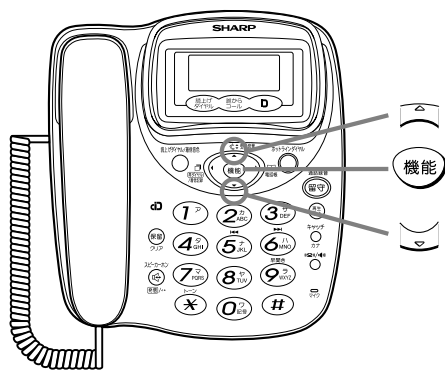

自分で留守設定したときの呼出音の回数や、おまかせ留守録音で用件が録音されているときの呼出音の回数を変えることができます。

はじめは、「4 カイ」になっています。

留守応答の呼出音の回数を変える

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“ルスバンデソ”
を選ぶ。

ルスバンデソ

- 2 機能を押したあと、
または で
“ルアウトウカイスウ”
を選ぶ。

ルアウトウカイスウ

- 3 機能を押したあと、
または で
回数を選ぶ。

2カイ
3カイ
4カイ
5カイ
6カイ
7カイ
8カイ
9カイ
トールセーバ

- 4 機能を押す。ピー

2カイ ニシマシ


(例) 2 回にしたとき

このあと、待受画面に戻ります。

お知らせ

留守応答の呼出音の回数を設定すると、トールセーバーが解除されます。(62 ページ)
各お断り設定時(サイレントお断り)は、留守応答回数の回数にはなりません。
呼出音をメロディに設定しているときは、設定した呼出音の回数に相当する時間だけメロディが流れ、留守応答します。

自分の声で応答メッセージを作るには

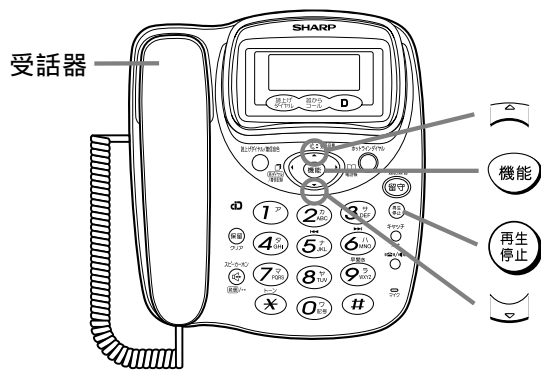

固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で応答メッセージを作ることができます。

自分の声で応答メッセージを作ると、固定の応答メッセージは流れなくなります。

(おまかせ留守録音が働いたときも同様です。)

応答専用メッセージは、自分の声で作ることはできません。常に固定の応答メッセージが流れます。

応答メッセージを録音する

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
または で
“ルスバンデンワ”
を選ぶ。



2 機能を押したあと、
または で
“アウトウメッセージ”
を選ぶ。



3 機能を押す。



4 機能を押す。



5 10秒以内に
受話器を取る。



6 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら...
受話器で応答メッセージを話す。
(最大約20秒)

録音の残り時間が液晶画面に表示されます。
録音は約20秒で自動的に止まります。

20秒以内に終わるとき

受話器を戻す、または再生停止を押します。

7 または で
“カクニン”を選ぶ。



8 機能を押す。



録音したメッセージが聞こえ、操作7の画面に戻ります。

応答メッセージを録音し直したいときは、
“ロクオン”を選んだあと、操作4～6を行います。

操作を終わるには

再生停止を押します。

応答メッセージの内容を変えるには

操作1からやり直します。

前に録音した内容は消えます。

応答メッセージの参考例

はい、 です	ただいま、留守にしています。 「ピー」という音が鳴りましたら、 お名前とご用件を3分以内 にお話ください。
合計20秒以内に	

お知らせ


応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、呼出音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話できます。

前に録音した応答メッセージも消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。応答メッセージの録音が終わると、「ピー」と鳴ります。これは、録音が終わったことを知らせる音で、留守番電話が動作したとき相手の方に流れる発信音ではありません。

留守録音のメッセージが変わった場合は

録音の残り時間がないとき、または件数が50件になっていませんか。

「応答専用」にいませんか。(P.33ページ)

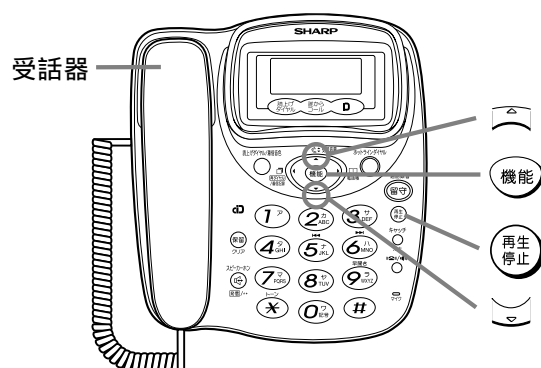

固定の応答メッセージに戻す

自分の作った応答メッセージを消すと固定の応答メッセージが流れます。

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
上または下で
“ルスバンデンワ”
を選ぶ。



- 2 機能を押したあと、
上または下で
“アウトメッセージ”
を選ぶ。



- 3 機能を押したあと、
上または下で
“ショウキョ”
を選ぶ。



- 4 機能を押す。



- 5 機能を押す。




このあと、操作3の画面に戻ります。

操作を終わるには



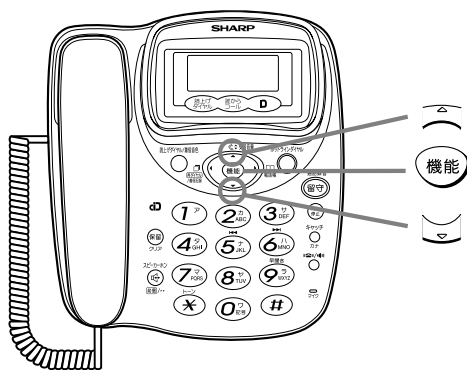

再生停止を押します。

おまかせ留守録音を設定するには



おまかせ留守録音に設定する

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“ルスバンデンワ”
を選ぶ。 
- 2 機能を押したあと、
または で
“オマカセルスカイスウ”
を選ぶ。 
- 3 機能を押したあと、
または で
回数を選ぶ。 
6カイ
8カイ
10カイ
12カイ
15カイ
カイジョ
- 4 機能を押す。 
6カイ ニシマシタ
(例) 6 回にしたとき
このあと、待受画面に戻ります。

おまかせ留守録音を解除するには


上記の操作 3 で “カイジョ” を選びます。

おまかせ留守録音とは：

留守ボタンを押して留守録音に設定しなくても、設定した呼出音の回数が鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめて用件を録音することができます。

(応答専用を設定しているときは、おまかせ留守録音は働きません。)

はじめは、「カイジョ」になっています。

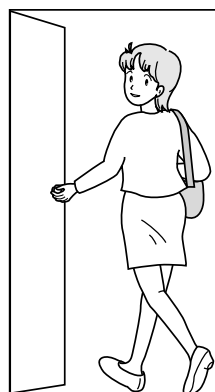

留守設定
しないで外出。

ご注意

おまかせ留守録音を設定されるときは、録音可能時間、録音件数を確かめてからおでかけください。


次のようなときは、おまかせ留守録音になりません。
不要な用件を消去してください。(28 ページ)
録音できる残り時間がないとき
録音件数が 50 件録音されているとき

お知らせ

おまかせ留守録音が解除のときでも、ナンバー留守録の設定を“ジョウケンナシ”の設定にしている場合は、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。(80 ページ)

また、特定番号お断り、非通知お断り、公衆電話/表示圏外お断りの設定を「サイレントルスロクオン」の設定にしている場合、サイレント留守録音したあと自動的に留守設定されます。
おまかせ留守録音を設定していても、留守ボタンを押せば、自分で留守設定することができます。(25 ページ)

応答専用の留守設定をするには

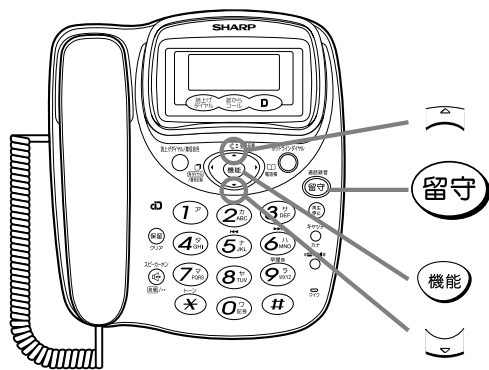

用件を録音しない応答専用に設定することができます。

はじめは「ルスロックオン」になっています。

応答専用を設定する

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“ルスバンデソ”
を選ぶ。
- 2 機能を押したあと、
または で
“ルスセッテイキリカエ”
を選ぶ。
- 3 機能を押したあと、
または で
“アウトウセンヨウ”
を選ぶ。
- 4 機能を押す。 セッテイマシ

このあと、待受画面に戻ります。

再び、留守録音に設定するには

上記の操作3で“ルスロックオン”を選びます。

留守設定する

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

留守を押す。



「ただいま留守にしております。おそれいりますがのちほどおかけ直してください。」が流れ、設定されます。

留守中に電話がかかってくると

呼出音が4回鳴ったら...
自動的に電話がつながる。



応答専用のメッセージが3回流れたあと...
電話が切れる。




ただいま留守に・・・
おかけ直してください

留守番電話

ご注意

応答専用にすると、おまかせ留守録音は働きません。

応答メッセージのあとの無音時間を変えるには

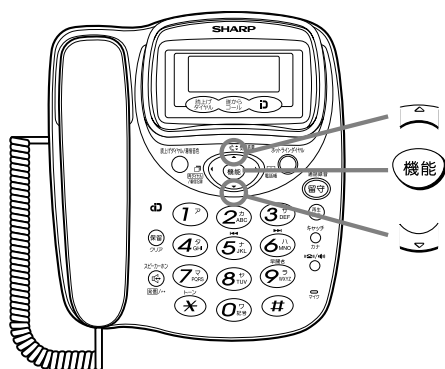

応答メッセージのあとの無音時間を「3.2ビョウ」に変えると、むだな録音がなくなりますので着信お知らせ(転送)(54 ページ)を使うときに便利です。

はじめは、「1.2 ビョウ」に設定されています。

無音時間を変える

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...


- 1 を押したあと、 または で“ルスバンデンワ”
ルスバンデンワ
- 2 を押したあと、 または で“ムオンジカン”
ムオンジカン
- 3 を押したあと、 または で 1.2ビョウ
3.2ビョウ
時間を選ぶ。
- 4 を押す。 3.2ビョウニシマシタ

(例) 3.2 秒にしたとき
このあと、待受画面に戻ります。

もう一度、時間を変えるには


操作 1 からやり直します。

無音時間を 1.2 秒にすると

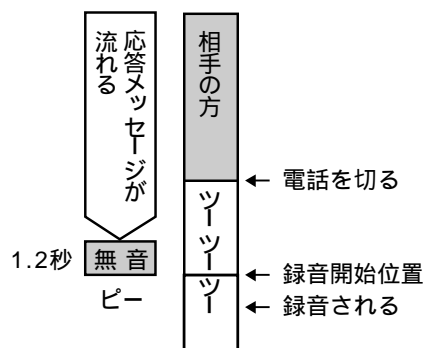

応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音され、用件は1件としてカウントされることがあります。


無音時間を 3.2 秒にすると

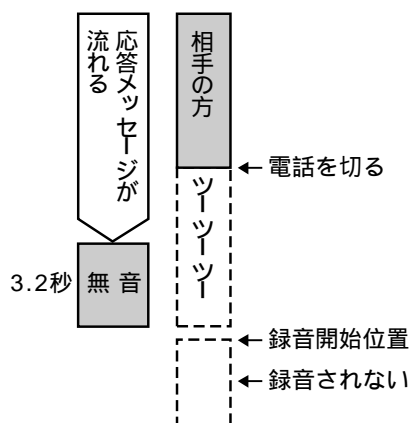

応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音されにくくなります。

「ツーツー」という音が録音されなければ、1 件の用件としてカウントされませんので、むだな転送が少なくなります。

電話帳に登録するには

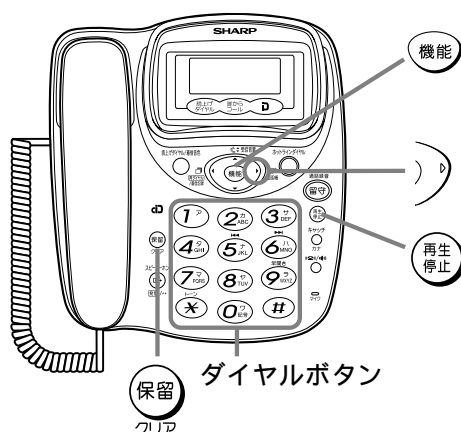

よく利用される電話番号などは、あらかじめおしゃべり電話帳に登録しておく便利です。電話番号などを電話帳に登録しておく、電話をかける時相手の名前や電話番号を液晶画面で確認することができます。また、名前を音声で確認することもできます。電話帳は、最大100人分登録できます。

電話帳には、あらかじめ3人分の電話番号が登録されています。あなたに登録できるのは97人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください。(☎ 40 ページ)


おしゃべり電話帳に登録する

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 を押す。



2 名前を入力する。(最大12文字)

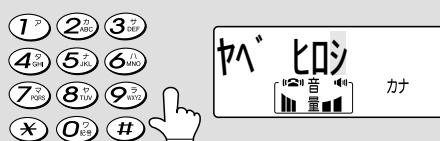

文字の入力方法は、36～39ページをご覧ください。

名前を入力するとき、「姓」と「名」の間にスペースを入力しておくことをおすすめします。姓と名それぞれのアクセントを変えることができます。(☎ 43 ページ)


名前を入力しないとき

名前を入力しないで、操作3に進みます。

3 を押す。



4 電話番号を市外局番から入力する。
(最大16ケタ)

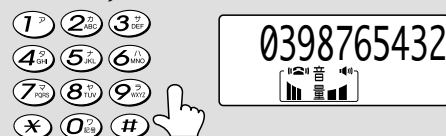

電話番号をまちがえたときは

を押す。

最後に入力した数字から順に1ケタずつ消えます。電話番号を入力し直してください。ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消えます。

5 を押す。



残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

続けて別の電話番号に登録するには
操作1からくり返します。

途中で登録を止めるには

を押します。

お知らせ


ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をすると...

着信記録から電話番号を選択し、電話帳に登録することができます。(☎ 83 ページ)

市外局番を入れないと、電話がかかってきたとき名前が表示されません。

また、市外局番の前に「184」、「186」、「001」、「0088」、「0077」などの番号を入れたときや、番号の中に「*」、「#」などを登録したときも名前が表示されないなど、正しくナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの機能をお使いいただけません。

名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。(先頭から12文字まで)番号を入力するとき「ハイフン(-)」や「スペース」は、入力できません。

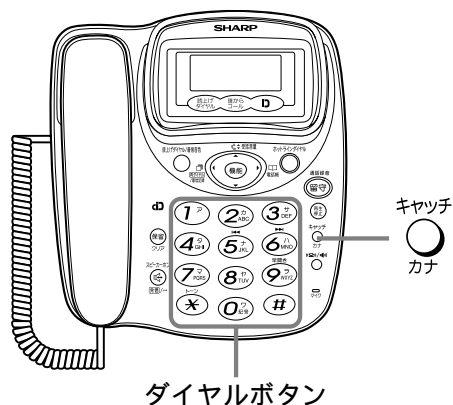

文字を入力するには

ダイヤルボタンを使って、電話帳の名前や電話番号を入力します。


各ダイヤルボタンの文字の種類は、入力モードを切り替えることによって変えることができます。（文字入力割り当て表 37ページ）

1 入力モードを選ぶ

文字入力画面にしたあとに、

キャッチ
カナ をくり返して
押す。

はじめは、カナ入力モードになっています。

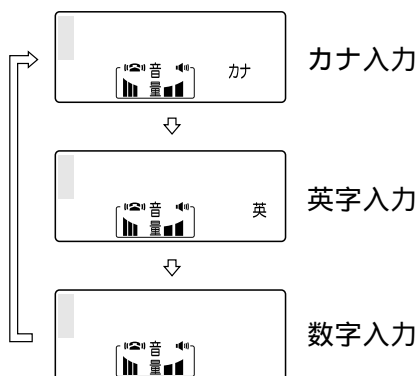

2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと、
ダイヤルボタンを押して文字を選びます。

（例）2 ボタンの場合

押すたびに、表示される文字が次のように切り替わります。

カナモードのとき

→カ→キ→ク→ケ→コ→

〔カナ〕〔英〕モード

ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力割り当て表（37ページ）の文字が入力できます。

〔数〕モード




ダイヤルボタンに表示されている数字が入力できます。

文字入力割り当て表

入力モード 入力ボタン	カタカナ [かな]	英字 [英]	数字
	<div>ア イ ウ エ オ</div> <div>オ エ ウ イ ア</div>	無効	1
	<div>カ キ ク ケ コ</div>	<div>A B C</div> <div>c b a</div>	2
	<div>サ シ ス セ ソ</div>	<div>D E F</div> <div>f e d</div>	3
	<div>タ チ ツ テ ト</div> <div>ツ</div>	<div>G H I</div> <div>i h g</div>	4
	<div>ナ ニ ヌ ネ ノ</div>	<div>J K L</div> <div>l k j</div>	5
	<div>ハ ヒ フ ヘ ホ</div>	<div>M N O</div> <div>o n m</div>	6
	<div>マ ミ ム メ モ</div>	<div>P Q R S</div> <div>s r q p</div>	7
	<div>ヤ ユ ヨ</div> <div>ヨ ユ ヤ</div>	<div>T U V</div> <div>v u t</div>	8
	<div>ラ リ ル レ ロ</div>	<div>W X Y Z</div> <div>z y x w</div>	9
	<div>ワ ヲ ン</div> <div></div> <div></div> <div>-</div>	<div>-</div> <div></div> <div>/</div> <div>[</div> <div>.</div> <div>,</div> <div>:</div> <div>]</div> <div>!</div> <div>(</div> <div>)</div> <div>&</div> <div>@</div> <div>?</div>	0
	無効		*
	無効		#
スピーカーホン /発信/	<input type="checkbox"/> だく点/ <input type="checkbox"/> 半だく点	無効	
保留/クリア	カーソル上の 1 文字を消去		
保留/クリア 2秒押す。	全文字消去		
キャッチ/カナ	入力モード変換		
	カーソル左移動		
	カーソル右移動		

カナを入力する


（例）ウエダ

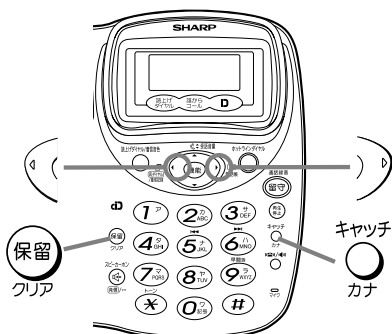

同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するとき
最初の文字を入力したあとに、) を押して、カーソルを移動させてから入力してください。

スペースを入力するとき
) を必要な分だけ押します。
1回押すと、半角分のスペースが入ります。

だく点(゜)や半だく点(ゝ)を付けるとき
押すたびに(゜)や(ゝ)が表示されます。

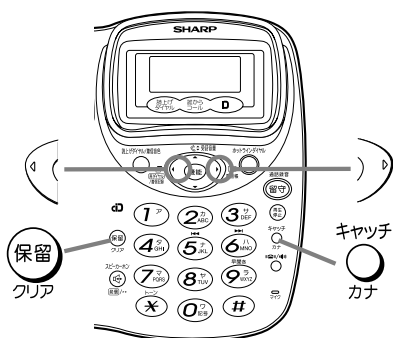

英字を入力する

(例) TEL

キャッチ
カナ

1 回押す。

英字

英

↓

8 ヤ
TUV

1 回押す。

T

↓

3 サ
DEF

2 回押す。

TE

↓

5 ナ
JKL

3 回押す。

TEL

数字を入力する

(例) 177

キャッチ
カナ

2 回押す。

1 ア

7 マ

7 マ

177

文字を追加するとき

(例) イウエ イノウエ

- 1 (または) で、
追加する位置にカーソル
を移動する。



- 2 追加する文字を入力する。




文字を 1 文字消去するとき

(例) ウエダ ウダ

- 1 (または) で、
消去したい位置にカーソル
を移動する。




- 2 保留を押す。
クリア



すべての文字を消去するとき

- 保留を押す。
クリア

電話帳の名前や電話番号を変更したり、消去することができます。

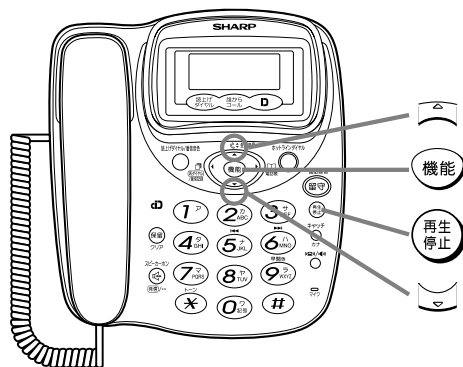

電話帳の内容を変更する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

- 1 または で
変更したい相手の
方を選ぶ。
「名前の頭文字を探して電話をかける」
（ 42 ページ）の操作 1 ～ 3 で選ぶ
こともできます。
- 2 を押す。
- 3 を押す。
- 4 「おしゃべり電話帳に登録する」
（ 35 ページ）の操作 2 ～ 5 を行
い、変更する。
文字を追加（消去）するときは 39 ペ
ージをご覧ください。
変更しない項目（「名前」「電話番号」）では
 を押して、次の操作を行います。

続けて別の登録内容を変更するには
操作 1 からくり返します。

途中で操作を止めるには

を押します。

電話帳の内容を 1 件ずつ消去する

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

- 1 または で
消去したい相手の
方を選ぶ。
「名前の頭文字を探して電話をかける」
（ 42 ページ）の操作 1 ～ 3 で選ぶ
こともできます。
- 2 を押したあと、
 または で
“ショウキョ”を
選ぶ。
- 3 を押す。
- 4 を押す。

残りの登録可能件数が表示され、待受画面
に戻ります。

続けて別の登録内容を消去するには
操作 1 からくり返します。


途中で消去を止めるには

を押します。

お知らせ

電話帳の内容を 1 度にすべて消すことはできま
せん。

おしゃべり電話帳を使うには

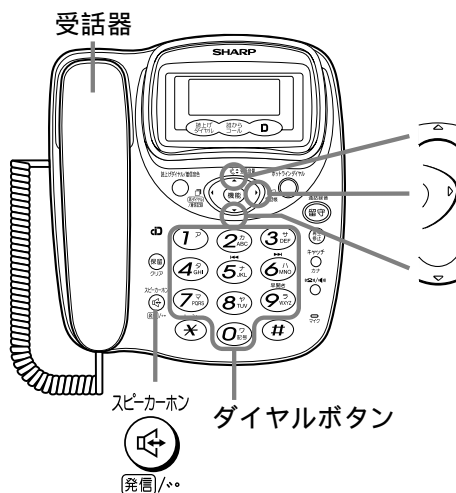

電話帳で電話をかける

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 または で相手の方を選ぶ。



アカイ 伊吹

を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
 を押すと末尾の方から表示されます。
選んだ相手の方の名前が表示され、名前が聞こえます。

2 を押す。

表示された電話番号にダイヤルされます。

お知らせ

電話帳は、名前の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。

数字(0 9) 英字(A Z) カナ(50音順)
登録されている名前が数字・記号だけのときは、音声がかません。

名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」だけにすると、聞きとりやすくなる場合があります。

電話番号を確認したいとき

かける相手の方の名前が表示されているときに...

を押す。

0312345678

相手の方の電話番号が表示されます。

184、186 などをつけて電話をかけるとき(特番ダイヤル)

1 相手の方、または電話番号を選ぶ。

2 「184」または「186」などの番号を押す。

電話番号の前にその番号をつけて発信します。

3 受話器を取るか、 を押す。

17 ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録できません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

1 「電話帳で電話をかける」の操作1～2または「名前の頭文字を探して電話をかける」(42ページ)の操作1～4を行い、最初の番号をダイヤルする。

2 を押す。


3 「電話帳で電話をかける」の操作1または「名前の頭文字を探して電話をかける」(42ページ)の操作2～3を行う。

4 を押し、次の番号をダイヤルする。

(チェーンダイヤル機能)

名前の頭文字を探して電話をかける

電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

1 を押す。



2 名前の頭文字を入力する。

（例）“マ”で探すとき



を押す。




検索は最小1文字から最大12文字までできます。
英・数字の場合は、キャッチ/カナボタンで文字の入力モードを変えて入力してください。

3  または  で相手の方を選ぶ。



電話帳の中から、入力した文字に一番近い方の名前が表示され、名前が聞こえます。
探す相手の方が表示されていないときは、 または  で相手の方を探します。


4  を押す。

（発信）

表示された電話番号にダイヤルされます。


電話番号を確認したいとき

かける相手の方の名前が表示されているときに...

を押す。




相手の方の電話番号が表示されます。

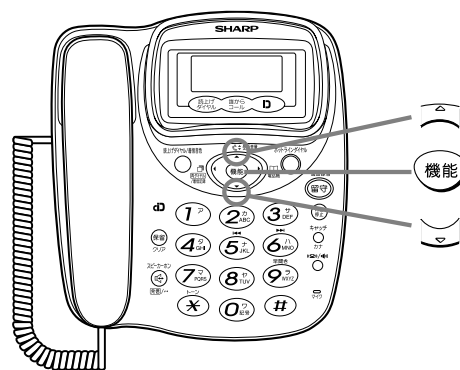



電話帳の声を聞こえなくするには

電話帳の名前を発声しないように設定します。


電話機に受話器を置いた状態（待受画面）で...



1 を押したあと、

 または  で

“システムセッテイ”
を選ぶ。






2 を押したあと、

 または  で


“オンセイデンワチョウ”
を選ぶ。



3 を押したあと、

 または  で

“カイジヨ”を選ぶ。



4 を押す。

 または  で




このあと、待受画面に戻ります。

電話帳の声を再び、聞こえるようにするには

上記の操作3で“セッテイ”を選びます。

おしゃべり電話帳の名前の聞こえ方を変更するには

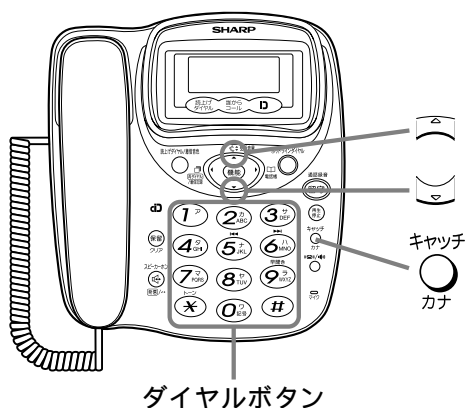



おしゃべり電話帳の名前を聞いたとき、アクセントの位置によっては不自然な聞こえ方になることがあります。


このときは、アクセントの位置を「姓」「名」それぞれについて変更することができます。また、会社名や愛称などは「さん」を付けると、おかしい表現になることがあります。



このときは、「さん」を取ることもできます。あらたに電話帳に登録すると、はじめは「さん」が付くようになっています。



アクセントの位置を変更する

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1  または  で変更したい相手の方を選ぶ。
「名前の頭文字を探して電話をかける」(☎ 42 ページ) の操作 1 ~ 3 で選ぶこともできます。
選んだ名前などが聞こえます。

- 2  を押す。
カナ
もう一度名前などが聞こえます。

- 3 名前が聞こえて、1 分以内に...
「姓」のアクセントを変更するとき  を押す。
「名」のアクセントを変更するとき  を押す。

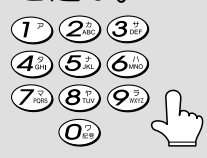



- 4 ダイヤルボタンで最も適したアクセントを選ぶ。

アクセントが変更されます。
 を押すと平坦な聞こえ方になります。

続けて別の名前を変えるには

操作 1 からくり返します。

「さん」を聞こえなくする


電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1  または  で変更したい相手の方を選ぶ。
「名前の頭文字を探して電話をかける」(☎ 42 ページ) の操作 1 ~ 3 で選ぶこともできます。
選んだ名前などが聞こえます。
- 2  を押す。
カナ
もう一度名前などが聞こえます。
- 3 名前が聞こえて、1 分以内に...
 を押す。
カナ
「さん」が聞こえなくなります。
ボタンを押すごとに「さん」を付ける、付けないが切り替わります。

続けて別の名前を変えるには

操作 1 からくり返します。

途中で操作を止めるには

 を押します。

お知らせ

変更中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

「姓」と「名」でそれぞれアクセントの位置を変更するには、登録時に「姓」と「名」の間にスペースを入れて登録しておく必要があります。(☎ 35 ページ)

名前の聞こえ方を変更すると、「誰からコール」(☎ 72 ページ) の名前の聞こえ方も変更されます。

電話帳で名前にアルファベットや数字を使用しているときは、アクセントがうまく変更できないことがあります。

ホットラインダイヤルを使うには



電話帳に登録されている方の中から、よく利用される方を選んでホットラインダイヤルに登録することができます。(1件)
ホットラインダイヤルに登録すると、ホットラインダイヤルボタンを押すだけで電話をかけることができます。

ホットラインダイヤルに登録する

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 または で登録したい相手の方を選ぶ。
 を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
 を押すと末尾の方から表示されます。
「名前の頭文字を探して電話をかける」
(42 ページ) の操作 1 ~ 3 で選ぶこともできます。
選んだ相手の方の名前が聞こえます。
- 2 ホットラインダイヤル
 を押す。
選んだ相手の方が登録されます。
- 3 を押す。

途中で登録を止めるには

を押します。

登録した相手の方を変更するには

操作 1 からやり直します。
(前の相手の方は、自動的に消えます。)

登録した相手の方を消去するには

受話器を置いた状態(待受画面)で...
「ピー」と鳴るまで
ホットラインダイヤル

を押し続ける。(2秒以上)

ホットラインダイヤルで電話をかける

電話機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 ホットラインダイヤル
 を押す。
相手の方の名前が聞こえたあと、自動的に発信します。
- 2 相手の方が電話にでたら...
マイクに向かってお話しするか、
受話器を取ってお話してください。
- 3 通話が終わったら...
スピーカホン
 を押す、または受話器を戻す。
 /

ご注意

ホットラインダイヤルボタンを誤って押すと、電話をかけたままになりますので、注意してください。

お知らせ

ホットラインダイヤルで電話をかけるときに、受話器を取ったあと、またはスピーカホン/発信ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。また、42 ページの「電話帳の声を聞こえなくするには」の操作をしても、名前の発声を止めることはできません。